

BEDIENUNGSANLEITUNG



Arwinger KassettentrenntoilettenKit Kassette

Vielen Dank, dass Sie sich für das Arwinger KassettentrenntoilettenKit entschieden haben! Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Umbau und viel Spaß an Ihrer neuen Kassettentrenntoilette.

Wenn Sie Fragen haben sollten, wenden Sie sich gerne an unseren Kundendienst: service@arwinger.de.

Lieferumfang:

- (A) Flüssigkeitstank
 - (A1) Griff
 - (A2) Ventil mit Stopfen
 - (A3) Ausgussstutzen
 - (A4) Füllstandsanzeige
- (B) Feststoffbehälter
 - (B1) Spanngurt
- (C) Tütenklemme

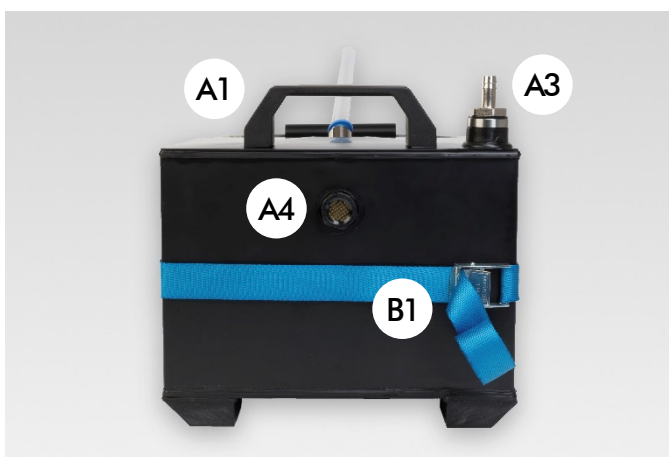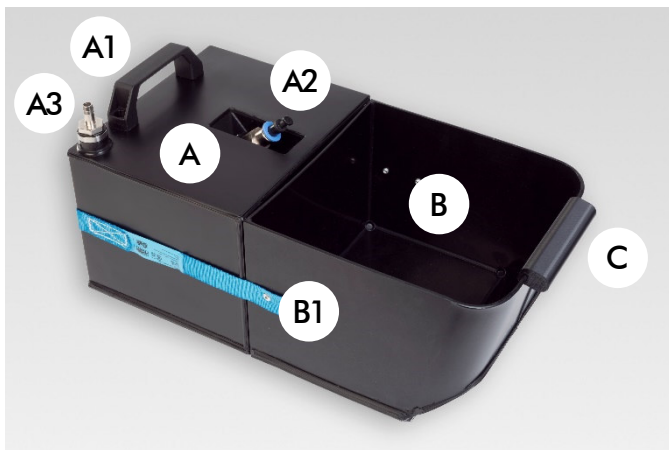

Vorbereitung



1. Legen Sie eine Tüte in den oben offenen Feststoffbehälter der Kassette und stülpen Sie sie mindestens 2 cm über den Rand. Wir empfehlen die Verwendung einer kompostierbaren Tüte.



2. Befestigen Sie die Tüte an der vorderen Kante mit der Tütenklemme.
3. Sie können zum schnelleren Binden der Feuchtigkeit etwas Einstreu in die Tüte geben, z. B. Kleintierstreu, Sägespäne, Rindenmulch oder spezielle Trenntoiletten-Einstreu.
4. Schneiden Sie ein ca. 10-12 cm langes Stück vom Urinschlauch ab, der mit dem Sitzteil mit Trennfunktion geliefert wurde.



5. Schieben Sie dieses Schlauchstück über den Ausgussstutzen neben dem Griff des Flüssigkeitstanks. Diese Verlängerung des Stutzens sorgt dafür, dass bei starken Bewegungen während der Fahrt keine Flüssigkeit aus dem Behälter schwappt.

Anschluss

6. Schieben Sie die Kassette so weit es geht mit dem Feststoffbehälter voran in das Servicefach. Kontrollieren Sie durch einen Blick in die Toilette, ob der Feststoffbehälter optimal unterhalb des Feststoffausgang des Sitzteils positioniert ist.



7. Ziehen Sie den Stopfen aus dem Ventil in der Mitte der Oberseite des Flüssigkeitstanks, indem Sie den blauen Ring an der Oberkante des Ventils nach unten drücken. Bewahren Sie den Stopfen auf, da er benötigt wird, um das Ventil für den Transport des Flüssigkeitstanks zu verschließen.





8. Drücken Sie das lose Ende des am Flüssigkeitsausgang des Sitzteils befestigten Urinschlauchs kräftig in das Ventil des Flüssigkeitstanks.

Nutzung

9. Wenn Sie die Kassettentrenntoilette benutzen, achten Sie darauf, dass der Urin ausschließlich in den vorderen Trichterbereich des Sitzteils mit Trennfunktion fließt. Bei Frauen kann es je nach Anatomie nötig sein, sich etwas weiter vorne auf dem Sitzteil zu positionieren, als es bei einer herkömmlichen Toilette üblich ist.
10. Der Urin läuft über den am Sitzteil befestigten Schlauch in den Flüssigkeitstank der Kassette.
11. Die Fäkalien fallen durch den Feststoffausgang des Sitzteils in den mit der Tüte versehenen Feststoffbehälter der Kassette.
12. Sie können aus optischen Gründen oder zum besseren Binden der Feuchtigkeit etwas Einstreu auf die Fäkalien geben. Achten Sie dabei darauf, dass keine Partikel in den Flüssigkeitstrichter geraten. Das könnte zu einer Verstopfung des Abflaufs führen.



13. Den Füllstand des Flüssigkeitstanks lesen Sie am Schauglas an der Vorderseite des Tanks ab.

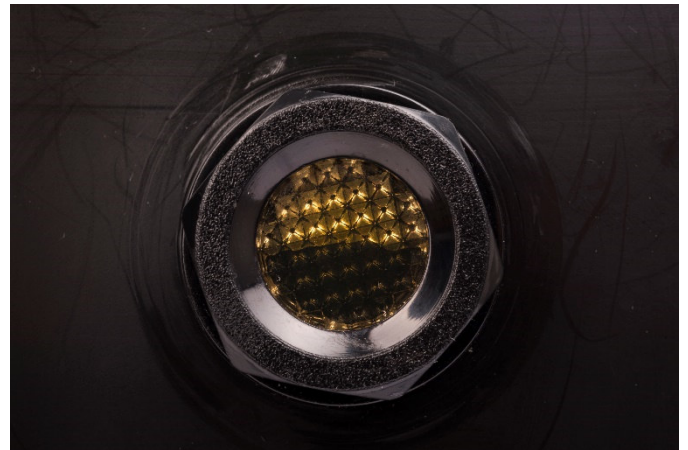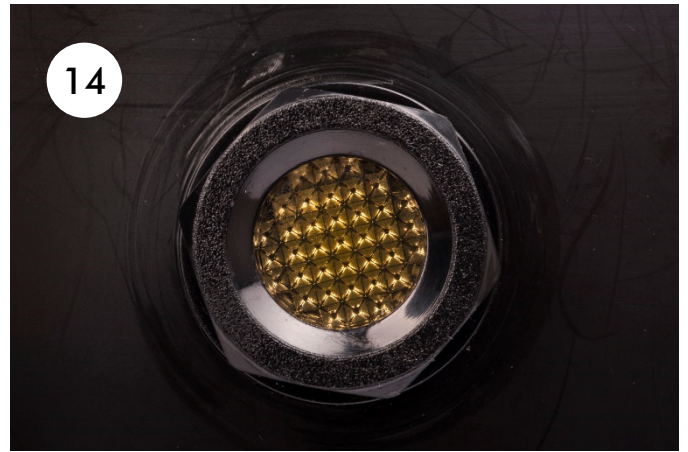

14. Wenn das Glas zur Hälfte verdunkelt ist, ist noch eine Kapazität von ca. 1,3 l vorhanden. Ist es komplett verdunkelt muss der Tank entleert werden.

Entleerung



15. Ziehen Sie den Schlauch aus dem Ventil, indem Sie den blauen Ring an der Oberkante des Ventils nach unten drücken.



16

16. Verschließen Sie das Ventil, indem Sie den Stopfen kräftig hineindrücken.

17. Wenn Sie beide Teile der Kassette entleeren möchten, ziehen Sie die Kassette aus dem Servicefach.



18

18. Lösen Sie die den Spanngurt, indem Sie die Schnalle herunterdrücken und den Spanngurt aus der Schnalle ziehen.



19

19. Sie können jetzt den Flüssigkeitstank, der mit zwei Zapfen im Feststoffbehälter verankert ist, abziehen.

20. Wenn Sie nur den Flüssigkeitstank entleeren möchten, können Sie den Spanngurt direkt im Servicefach lösen und dann lediglich den Tank herausziehen.



21

21. Vor dem Entleeren ziehen Sie den Stopfen wieder aus dem Ventil des Flüssigkeitstanks, um einen Druckausgleich zu ermöglichen.

22. Entleeren Sie den Urin durch den mit dem Schlauch verlängerten Ausgussstutzen. Alternativ können Sie auch den Stutzen abschrauben und durch die Öffnung entleeren, um die Durchflussmenge zu erhöhen.

23. Der Flüssigkeitstank kann nach Belieben nach dem Entleeren durch die Ausgussöffnung mit Wasser ausgespült werden. Zum Einfüllen des Wassers empfiehlt es sich, den Ausgussstutzen abzuschrauben.

24. Den Feststoffbehälter entleeren Sie, indem Sie die Tütenklemme lösen und die Tüte samt Inhalt entnehmen.

25. Nach der Entleerung schieben Sie den Flüssigkeitstank wieder mit den Zapfen in den Feststoffbehälter, verschließen den Spanngurt, legen eine neue Tüte in den Feststoffbehälter ein und sichern sie mit der Tütenklemme. Anschließend schieben Sie die Kassette wieder in das Servicefach und schließen den Urinschlauch wieder an.

Die Arwinger GmbH & Co. KG ist als Hersteller von Produkten im Sinne der REACH-Verordnung 1907/2006/EG ein so genannter nachgeschalteter Anwender. Pflichten aufgrund der Herstellung und des Inverkehrbringens von Substanzen/Chemikalien zur Vor-Registrierung bzw. Registrierung (ECHA) sind für uns unzutreffend. Um unseren Kunden die kontinuierliche Versorgung mit zuverlässigen und sicheren Produkten zu gewährleisten, stellen wir durch entsprechende Abfragen sicher, dass unsere Lieferanten alle Anforderungen in Bezug auf chemische Stoffe und Materialien im Sinne der REACH-Verordnung 1907/2006/EG erfüllen.